

# MF920V

## Snabbstartguide


ZTE CORPORATION  
Nr 55, hi-tech Road South, Shenzhen, Kina  
Postnummer: 518057



## Lära känna din enhet




### Utseende

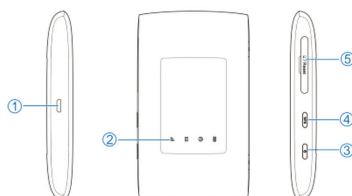Figuren nedan är endast för din referens.




1. Uttag för laddning/mikro-USB
2. Indikatorlampa
3. Strömknapp
  - Tryck och håll nere i ca 3 sekunder för att slå på/stänga av enheten.
  - Tryck och håll nere i ca 8 sekunder för att starta om enheten.
4. WPS-knapp
  - Tryck och håll nere i ca 1,5 sekunder för att aktivera WPS-funktionen.
5. micro-SIM-kortplats och återställningsöppning

### Indikatorlampor

Indikator	Status	Beskrivning
<b>Batteri</b> 	Rött fast/ blinkande	Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
	Grönt blinkande	Batteriet laddas.
	Grön fast	Batterinivån är medel eller hög.
	Släckt lampa	Enheten är avstängd och laddas inte.
<b>Wi-Fi</b> 	Blått fast	Wi-Fi är aktiv.
	Blått blinkande	WPS är aktiv.
	Släckt lampa	Wi-Fi är avstängd.
<b>SMS</b> 	Blått fast	Du har olästa meddelanden.
	Blått blinkande	Du har nya meddelanden eller så är minnet full.
	Släckt lampa	Det finns ingen oläst meddelande eller nytt meddelande.




 Nätverk	Rött	Enheten är i felstatus. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enheten är inte registrerad för det mobila nätverket</li><li>• Inget mikro-SIM-kort är isatt.</li><li>• Det finns ingen nättjänst.</li></ul>
	Grön fast	Enheten är registrerad för 2G/3G mobila nätverket.
	Grönt blinkande	Enheten är ansluten till 2G/3G mobila nätverket och data överförs.
	Blått fast	Enheten är registrerad för 4G nätverket.
	Blått blinkande	Enheten är ansluten till 4G nätverket och data överförs.

### Scenarier för anslutning

Enheten tillåter flera klienter att surfa på internet samtidigt. Figuren nedan är endast för din referens.

Ett mikro-SIM-kort kan användas för att komma åt internet.

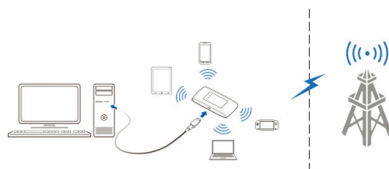

### Installera enheten

1. Öppna locket till micro-SIM-kortplatsen.

 **OBS!**

Ta inte bort locket ovarsamt eftersom det är anslutet till enheten.






2. Sätt in ett micro-SIM-kort i micro-SIM-kortplatsen.



**⚠ VARNING!**

Enheten stöder inte standard SIM-kort, nano-SIM-kort eller andra icke-standardiserade mikro-SIM-kort. För att undvika skador på enheten, använd inte dessa kort eller någon korthållare.

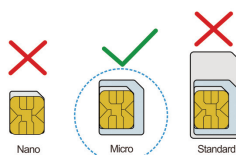

3. Stäng locket till micro-SIM-kortplatsen.

## Ansluta till din enhet

### Använda Wi-Fi

1. Slå på enheten.
2. Se till att din dator eller andra klientenheter har aktiverat Wi-Fi, och sök efter tillgängliga trådlösa nätverk.

#### **OBS!**

Se bruksanvisningen för din Wi-Fi-aktiverad klientenhet för ytterligare information om hur man söker efter trådlösa nätverk. Om du använder en dator måste du ställa in din dator så att den får en IP-adress automatiskt.

3. Välj Wi-Fi namnet (SSID) på enheten och klicka på **Anslut**.
4. Ange Wi-Fi-lösenordet om det behövs och klicka på **OK**.

#### **OBS!**

Se kapitlet **Lära känna Wi-Fi SSID och lösenord** för att få standard Wi-Fi SSID och lösenord.

5. Vänta tills klientenheten har anslutits till enheten.

### Använda en USB-kabel

1. Anslut en dator till din enhet med en USB-kabel.
2. Slå på enheten. Operativsystemet upptäcker och identifierar ny maskinvara och installerar automatiskt programvaran.

#### **OBS!**

Om systemet inte startar installationen automatiskt du kan dubbelklicka på ikonen enhetsinstallation i **Min dator > ZTEMODEM** för att installera programvaran.

3. Vänta tills datorn har anslutits till enheten.



## Lära känna Wi-Fi SSID och lösenord

Du kan se etiketten på enheten för att få standard Wi-Fi SSID och lösenordet.

### Logga in på konfigurationssidan för enheten

1. Kontrollera att anslutningen mellan din enhet och klientenheten är korrekt.
2. Starta webbläsaren och skriv in **http://192.168.100.1** eller **http://ufi.ztedevice.com** i adressfältet.
3. Ange lösenordet för att logga in på konfigurationssidan för enheten.

#### **OBS!**

Standardlösenordet för att logga in på enheten är samma som för standard Wi-Fi-lösenordet.




### Ändra Wi-Fi SSID och lösenord

1. Logga in på konfigurationssidan för enheten.
2. Välj Wi-Fi-inställningar.
3. Ändra i **nätverksnamn (SSID)** eller lösenord i området huvudsaklig SSID.
4. Klicka på **Tillämpa**.



## Åtkomst till Internet

När en klientenhet har anslutits till din enhet kan du komma åt internet i **automatiskt** eller **manuellt** läge. Standardläget är **automatisk**.

Läge	Åtgärd
Automatisk	Enheten ansluts automatiskt till Internet, och du kan surfa på Internet via klienten.
Manuell	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Logga in på konfigurationssidan enheten.</li><li>2. Välj nätverk <b>Inställningar &gt; Anslutningsläge &gt; Manuell</b> och klicka sedan på <b>Tillämpa</b>.</li><li>3. Klicka på  för att återvända till startsidan och klicka sedan på  eller  att ansluta till Internet eller koppla från Internet.</li></ol>

### **OBS!**

- För att ändra inställningen för aktuell anslutning, koppla från Internet först.
- Om du vill ändra parametrarna för enheten, logga in på konfigurationssidan för enheten.



## Konfigurera din dator

Följande procedur beskriver hur du konfigurerar Internet-protokollet i Windows 7 för din Wi-Fi-anslutning.

1. Högerklicka på **Nätverk** och välj **Egenskaper**.
2. Välj **Ändra adapterinställningar**.
3. Högerklicka på **Trådlös nätverksanslutning** och välj **Egenskaper**.
4. Välj **Internet-protokoll version 4 (TCP/IPv4)** och klicka på **Egenskaper**.
5. Välj **Få IP-adress automatiskt** och **Få DNS serveradressen automatiskt** och klicka på **OK**.

## Varning och meddelande

### Till användare

- Om de är bristfälligt skyddade kan vissa elektroniska enheter, till exempel elektroniska system i fordon, påverkas av de elektromagnetiska störningar som orsakas av enheten. Kontakta tillverkarna av sådana enheter innan du använder enheten om det behövs.
- Användning av enheten kan störa medicinska instrument såsom hörapparater och pacemakers. Håll alltid enheten på mer än 20 centimeters avstånd från sådana medicinska instrument när enheten är påslagen. Stäng av enheten om det behövs. Rådfråga en läkare eller tillverkare av medicinska instrument innan du använder enheten om det behövs.
- Vara medveten om användningsbegränsningen när du använder enheten på platser som oljelager eller kemiska fabriker, där det finns explosiva gaser eller där explosiva produkter bearbetas. Stäng av enheten om det behövs.

- Använd inte elektroniska transmissionsanordningar i flygplan, på bensinstationer eller på sjukhus. Följ och lyd alla varningsskyltar och stänga av enheten enligt dessa villkor.
- Vidrör inte det inre antennenområdet såvida det inte är nödvändigt. Annars påverkas enhetens prestanda.
- Använd inte enheten i en sluten miljö eller där värmeavledning är dålig. Långvarigt arbete i sådant utrymme kan orsaka mycket värme och höjd rumstemperaturen, vilket kan leda till automatisk avstängning av enheten för din säkerhet. Om det skulle inträffa kyl enheten på en väl ventilerad plats innan du slår på den för normal användning.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Enheten kan orsaka personskador om den används som en leksak.
- När enheten är i drift rör inte metallkomponenterna. Underlåta att göra detta kan orsaka brännskador.
- Använda originaltillbehör eller tillbehör som är godkända. Användning av obehöriga tillbehör kan påverka enhetens prestanda och bryter mot de relaterade nationella bestämmelserna om telekomterminaler.
- Undvik att använda enheten nära eller inuti metalliska konstruktioner eller anläggningar som kan avge elektromagnetiska vågor, eftersom signalmottagningen kan påverkas.
- Enheten är inte vattentät. Håll enheten torr och förvara den i en skuggig och sval plats.
- Använd inte enheten omedelbart efter en plötslig temperaturförändring, eftersom dagg kan genereras i och utanför enheten. Använd inte den förrän den har torkat.



- Hantera enheten försiktigt. Tappa inte, böj eller slå den. Annars kan enheten skadas.
- Endast kvalificerad personal kan demonterar och reparera enheten.
- En drifttemperatur mellan 0 °C och +35 °C och luftfuktighet mellan 5 % och 95 % rekommenderas.

#### Använda batteriet

Denna enhet är tillverkad för mobil användning och inte för fast installation. Överladda inte den eller installera inte med permanent laddning.

Byt inte det inbyggda uppladdningsbara batteriet i enheten. Batteriet kan bara bytas av ZTE eller tjänsteleverantör som auktoriserats av ZTE.

#### Begränsad garanti

Garantin gäller inte defekter eller fel i produkten som orsakas av:

- i. Rimlig nöting.
- ii. Slutanvändarnas underlåtenhet att följa ZTE:s installation, drift eller underhållsinstruktioner eller rutiner.
- iii. Slutanvändarnas misskötsel, missbruk, oaksamhet eller felaktig installation, demontering, lagring, underhåll eller drift av produkten.
- iv. Ändringar eller reparationer som inte tillhandahålls av ZTE eller en ZTE-certifierad person.
- v. Strömavbrott, överspänningar, brand, översvämning, olyckor och åtgärder från tredje part eller andra händelser utanför ZTE:s rimliga kontroll.
- vi. Användning av tredje parts produkter eller användning i kombination med tredje parts produkter om sådana defekter beror på den kombinerade användningen.

vii. Någon annan orsak utöver normalt användningsområde avsett för produkten.

Slutanvändare har ingen rätt att avvisa eller returnera produkten eller få en återbetalning för produkten från ZTE under de ovan nämnda förhållandena.

Denna garanti är slutanvändarnas enda gottgörelse och ZTE:s ansvar för defekta eller icke-kompatibla objekt, och ersätter alla andra garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål, såvida inte annat krävs enligt de tvingande bestämmelserna i lagen.

#### **Ansvarsbegränsning**

ZTE ska inte hållas ansvarigt för förlust av vinst eller indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador som härrör från av eller till följd av eller i samband med användningen av denna produkt, oavsett om ZTE hade informerats eller inte, kände till eller borde ha känt till möjligheten av sådana skador, inklusive, men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott i verksamheten, kapitalkostnader, kostnader för ersättningsanläggningar eller produkt, eller driftstoppkostnad.



## JURIDISK INFORMATION

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.

Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilm, utan skriftligt tillstånd från ZTE Corporation.

Handboken publiceras av ZTE Corporation. ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar på utskriftsfel eller uppdatera specifikationerna utan föregående meddelande.

Version nr: R1.0

Utgivningstid: 21 mars 2017

Manual nr:

## Felsökning

Problem	Rekommenderad åtgärd
Anslutningen mellan enheten och en dator via en USB-kabel kan inte upprättas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installera programvaran och kör installationsprogrammet i <b>Min dator &gt; ZEMODEM</b>.</li><li>• Om enhetens drivrutin är felaktig, installera om programvaran. Först måste du avinstallera programvaran.</li></ul>
Anslutningen mellan enheten och en klient via Wi-Fi inte kan upprättas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att Wi-Fi-funktionen är aktiverad.</li><li>• Uppdatera nätverkslistan med och välj rätt SSID.</li><li>• Kontrollera IP-adressen, och att din klient automatiskt kan få en IP-adress.</li><li>• Ange rätt nätverksnyckel (Wi-Fi-lösenord) när du ansluter klienten till din enhet.</li></ul>
Den klient som är ansluten till enheten kan inte ansluta till Internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att micro-SIM-kortet finns.</li><li>• Ändra plats och hitta en plats med bra signal.</li><li>• Kontrollera inställningarna för WAN-anslutningsläge.</li><li>• Kontakta tjänstleverantören och bekräfta dina APN-inställningar.</li></ul>



Konfigurationssidan för 4G mobil surfpunkt kan inte besökas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ange rätt adress. Standardadressen är <a href="http://192.168.100.1">http://192.168.100.1</a> eller <a href="http://ufi.ztedevice.com">http://ufi.ztedevice.com</a>.</li><li>• Använd endast ett nätverkskort i din dator.</li><li>• Använd inte någon proxyserver.</li></ul>
--	---

### Få mer hjälp

Du kan också få hjälp genom:

- Skicka ett mail till [mobile@zte.com.cn](mailto:mobile@zte.com.cn)
- Besöka [www.ztedevice.com](http://www.ztedevice.com)